Panasonic

家庭用

取扱説明書

特定保守製品

パナソニックバスルーム

暖房換気乾燥機

品番 GVL5300A(単相100V)，GVL5310A(単相200V)

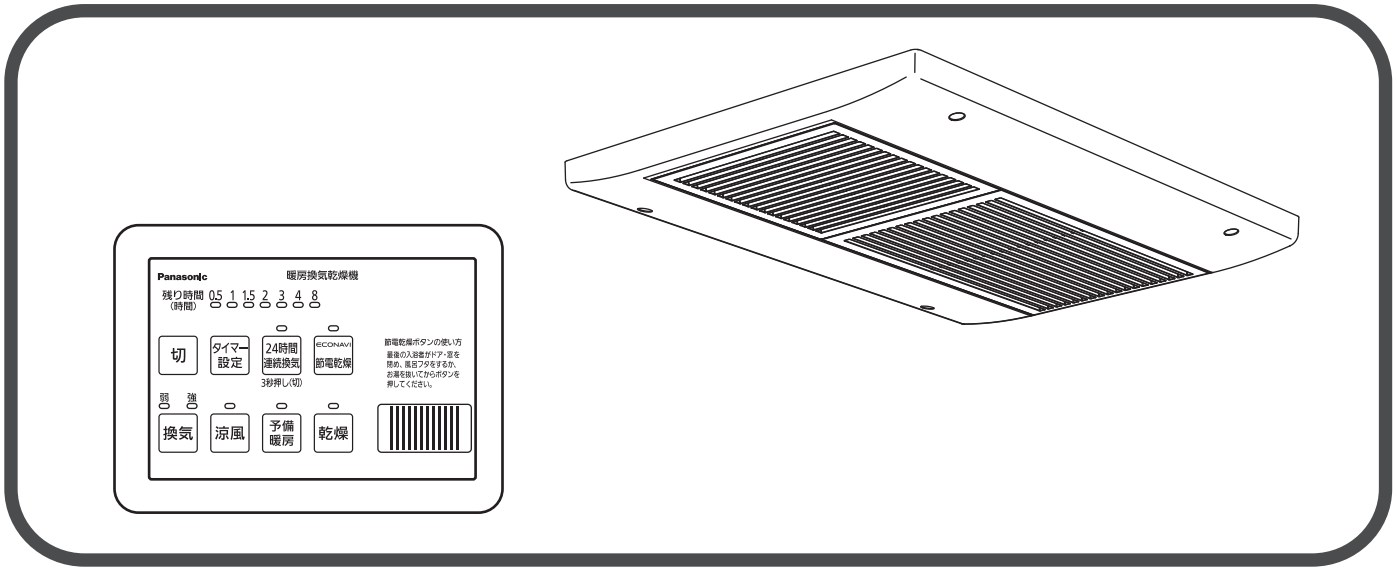

■お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

■ご使用前にこの説明書とパナソニックバスルームの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(2〜3ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

■この取扱説明書は当社商品に関するものです。
他社商品との組み合わせで採用された場合は、他社商品に付属の取扱説明書をご覧ください。

■パナソニックバスルームに添付の保証書は、「お引き渡し日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■転居される場合は、製品を安全にお使いいただくために、新しく入居される方、または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意……2〜3
使用上のお願い……3
各部のなまえとはたらき(品番表示位置)…4〜5
ご使用の前に……6
使いかた……7〜11
お手入れのしかた……12〜13
故障かな!?……13
交換部品品番一覧……13
保証とアフターサービス……14〜15
特定保守製品と点検……16〜17
仕様 …… 裏表紙

【この製品は、製造10年後に法定点検が必要です】

本製品は、消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検(有償)をおこなうことが求められています。(☞16ページ)

保証書別添付

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度の区分・内容についてはバスルーム本体の取扱説明書をご覧ください。

⚠警告

■絶対に分解したり修理・改造しない

分解禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

修理はお買い上げの販売店、工事店またはパナソニック修理ご相談窓口へご相談ください。

■本体各部に直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない

禁止

ショートや感電のおそれがあります。

■お手入れをする際は、分電盤のブレーカを切る

必ず守る

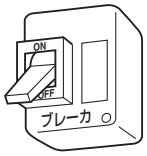

感電やケガをするおそれがあります。

■分電盤のブレーカをぬれた手で切／入しない

ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

■食用油、動物性油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない

禁止

油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれがあります。

■頭髪や身体を乾かすために使用しない。また、長時間にわたり直接通風や送風を身体に当てない

禁止

脱水症状、低温やけど、体調不良、健康障害などの原因となるおそれがあります。

■浴室内に化粧品の瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置いたまま運転をしない

禁止

発火・爆発・変質の原因となります。

⚠注意

■部品は確実に取り付ける

必ず守る

確実に取り付けないと落下により、ケガをするおそれがあります。

■お手入れをする際は、安定した踏み台を使う

必ず守る

安定した踏み台を使わないと、バランスをくずして転倒し、ケガをする原因となります。

■点検期間中に法定点検を受ける

必ず守る

経年劣化により、発火、ケガをするおそれがあります。

●ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

■物干バーには布団を干さない

禁止

吹出口との距離が近くなり、変色のおそれがあります。

■運転中、停止直後に本体へ手や顔を近づけない

禁止

やけどの原因になります。

■お手入れをする際は、厚手のゴム手袋を使用する

必ず守る

ゴム手袋をしないと、ケガをする原因となります。

■お手入れをする際は、浴槽の縁・カウンター・棚・風呂フタなどの上にのらない

禁止

転倒・転落事故の原因となります。

■使用を終了した製品は放置せず、撤去する

必ず守る

万一の場合、落下により、ケガをするおそれがあります。

■設置工事は必ず専門の工事業者に依頼する

必ず守る

ケガをするおそれがあります。

使用上のお願い

■ルーバーをタオルなどでふさがないでください。

故障の原因になります。

■ミストシャワーを同時に使わないでください。

故障の原因になります。

■テレビやラジオなどは、映像の乱れ、雑音防止のため、本体から1m以上離してお使いください。

■本体に洗濯物をつり下げないでください。

故障の原因になります。

■有機溶剤やスプレーを使わないでください。

故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき（品番表示位置）

お願い　**品番をご確認ください。品番はリモコンに記載してあります。**
（修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります）

■本体

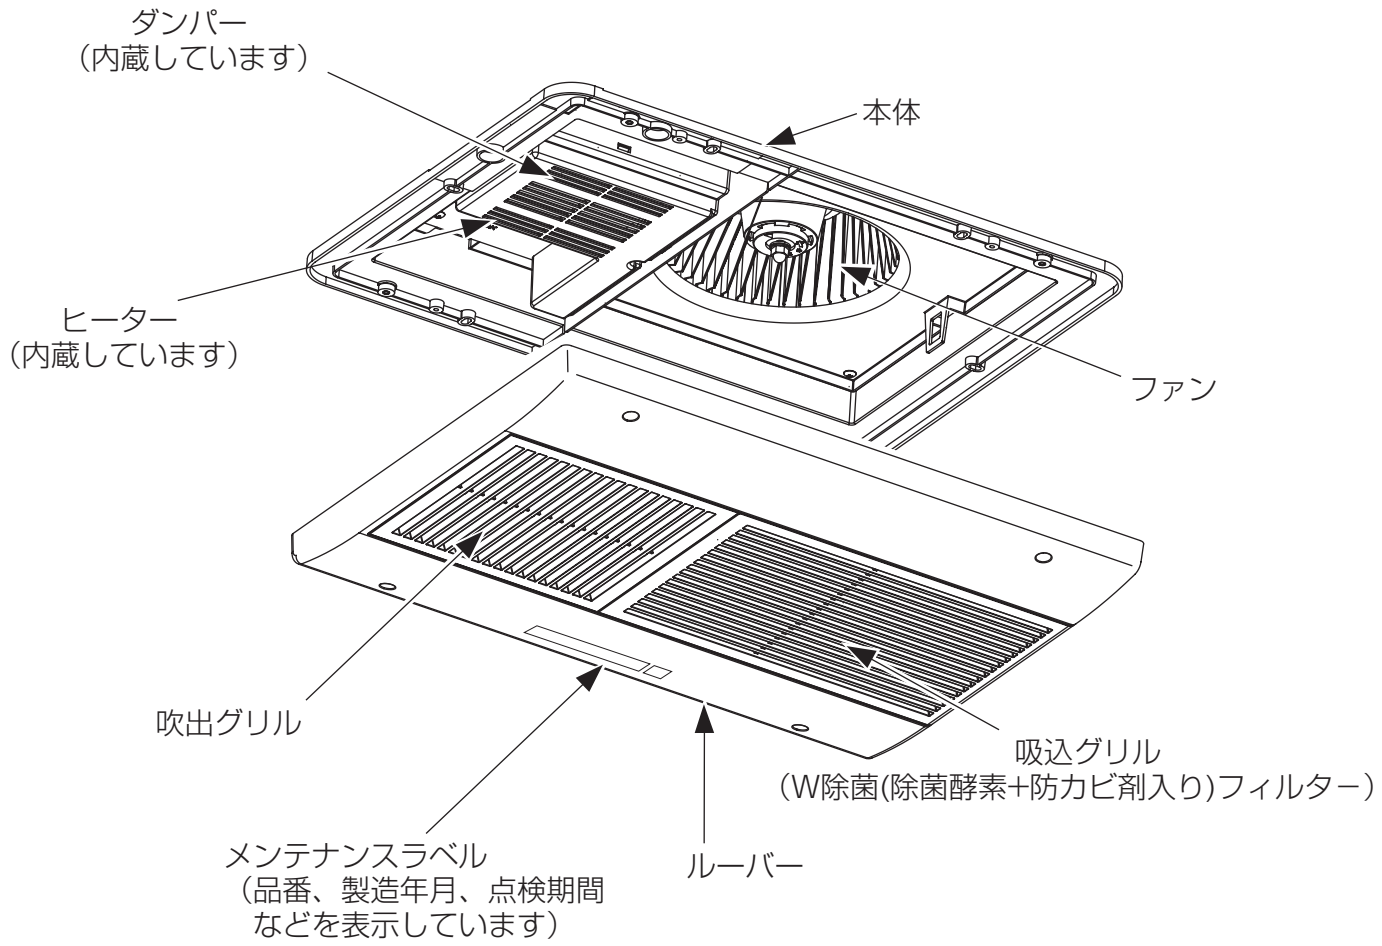

■この暖房換気乾燥機は次の6つの運転モードでご使用になれます。

運転モード	用　　途	運　転　状　態	
		ファン	ヒーター
乾　　燥	●衣類の乾燥	(運転)	(運転)
予備暖房	●入浴前の浴室の暖房（冬期）	(運転)	(運転)
涼　　風	●入浴中の涼感を得る （夏期…冷房ではありません）	(運転)	停止
換　　気（強/弱）	●浴室の換気	(運転)	停止
24時間連続換気	●24時間連続の換気	(運転)	停止
エコナビ節電乾燥	●浴室を乾燥しカビを生えにくくする	(運転)	自動運転

■各運転モードはダンパーにより風路を切り換えます。

■各運転モードの切り換えには、ヒーターの冷却などのため、約30秒間お待たせする場合があります。

■運転を停止すると、ファン停止後約10秒間、風路切り換え用のダンパーが運転する場合があります。

■運転を停止したり、運転するモードを切り換えたときダンパーが風路を切り換える動作をするため、カタカタと音が聞こえる場合があります。

■リモコン

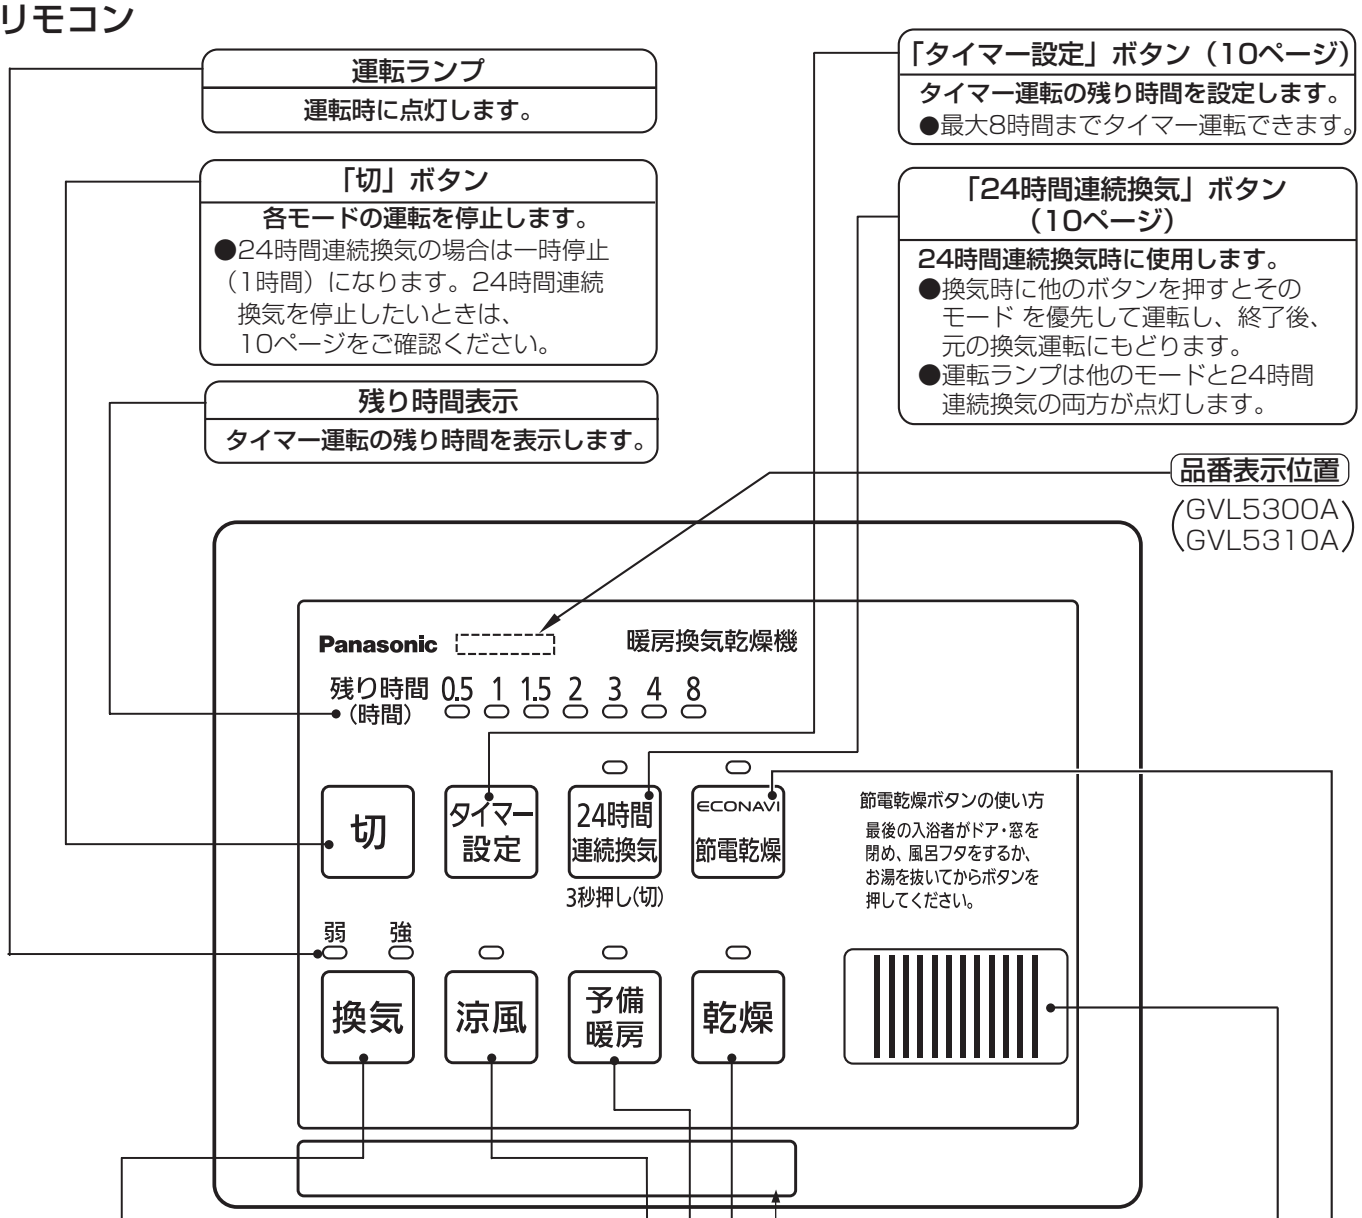
運転ランプ
運転時に点灯します。
「切」ボタン
各モードの運転を停止します。
●24時間連続換気の場合は一時停止（1時間）になります。24時間連続換気を停止したいときは、10ページをご確認ください。
残り時間表示
タイマー運転の残り時間を表示します。
「タイマー設定」ボタン（10ページ）
タイマー運転の残り時間を設定します。
●最大8時間までタイマー運転できます。
「24時間連続換気」ボタン（10ページ）
24時間連続換気時に使用します。
●換気時に他のボタンを押すとそのモード を優先して運転し、終了後、元の換気運転にもどります。
●運転ランプは他のモードと24時間連続換気の両方が点灯します。
品番表示位置
（GVL5300A GVL5310A）
Panasonic
暖房換気乾燥機
残り時間（時間）
0.5 1 1.5 2 3 4 8
切
タイマー設定
24時間連続換気
3秒押し(切)
ECONAVI
節電乾燥
節電乾燥ボタンの使い方
最後の入浴者がドア・窓を閉め、風呂フタをするか、お湯を抜いてからボタンを押してください。
弱 強
換気
涼風
予備暖房
乾燥
ガイドラベル
（問い合わせ先などを表示しています）
「換気」ボタン（8ページ）
浴室の換気時に使用します。
●1回押すごとに換気（強⟷弱）の順に切り換わります。
「涼風」ボタン（8ページ）
入浴中の涼しさを得るときに使用します。
●冷房ではありません。
「予備暖房」ボタン（8ページ）
入浴前の予備暖房時に使用します。
●入浴時は停止してください。循環風により、寒さを感じる場合があります。
「乾燥」ボタン（9ページ）
衣類の乾燥時に使用します。
温度・湿度センサー
エコナビ節電乾燥運転時に、浴室外の換気空気の温度と湿度を検知します。
「エコナビ節電乾燥」ボタン（7ページ）
浴室を乾燥しカビを生えにくくします。
●3秒以上長押しすると急速乾燥運転をおこないます。

ご使用の前に

カビ対策に効果的なお手入れと換気方法

●カビの発生する3大原因

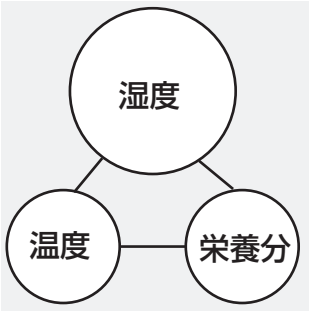

汚れたら、すぐにおとす。
早め早めの手入れが大切。

カビは20～30℃の温度、70～95%の湿度、そして石鹸カスや人間のアカなどの栄養分がそろった浴室を最も好みます。しかし湿度を抑えられると繁殖は難しくなります。
浴室をドライにしておくこと、たまり水を少なくすることがカビを生えにくくする必要条件です。

湯アカや石鹸カス、身体から落ちる皮脂汚れは時間がたつとこびりついて落ちにくくなり、やがてはカビの原因（栄養分）となります。
風呂上がりに壁や床にシャワーをかけ、汚れを洗い流すのは、カビを生えにくくするのに効果的です。

●浴室内を早く乾燥させる換気の方法

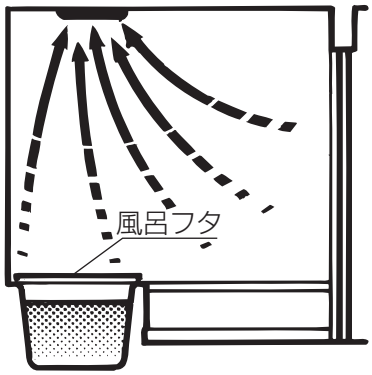

カビを生えにくくするため、入浴後の換気運転（エコナビ節電乾燥運転）をおすすめします。

暖房換気乾燥機の乾燥効果を高めるために

［カウンターなどに大きな水残りがある場合］
タオルなどで、水分を軽くふき取る。
［浴槽にお湯がある場合］
湯をぬくか、風呂フタをする。

●カビ対策の第一歩は浴室を乾燥させること。

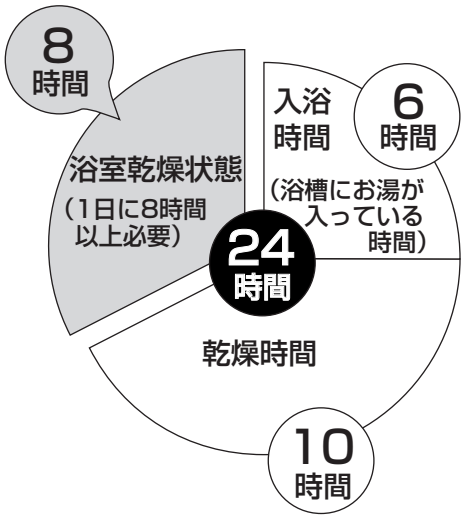

カビを生えにくくするためには、浴室の乾いた状態を1日に8時間以上、保つことが必要です。入浴時間を仮に家族全員で6時間とすると、残りの10時間以内にうまく乾燥させることが、カビを防ぐポイントです。
入浴後に、エコナビ節電乾燥ボタンを押すだけで、10時間以内に浴室を乾燥できます。

使いかた

1.エコナビ節電乾燥（浴室を乾燥してカビを生えにくくします）

●最後に入浴した方が、ドア・窓を閉め、風呂フタをするか、お湯を抜いてから、エコナビ節電乾燥ボタンを押してください。
●カビを発生しにくくするためには、浴室の乾燥状態を1日に8時間以上保つことが必要です。8時間以上確保できない場合は、乾燥運転を約2時間おこなってください。

［エコナビ節電乾燥運転］（6～10時間）

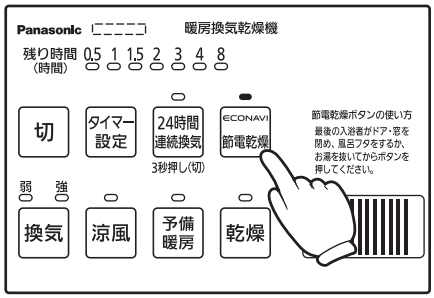

① ECONAVI 節電乾燥 を押すと、エコナビ節電乾燥運転を始めます。
※エコナビ節電乾燥ランプが点灯します。
②換気（強）運転を1時間おこなったあと、換気空気の温度・湿度をセンサーにより検知し、自動で浴室の乾燥運転をおこないます。
※運転時間が残り4時間以下になると、残り時間ランプが点灯します。
③途中で停止する場合は 切 を押してください。

［急速乾燥運転］（約2時間）

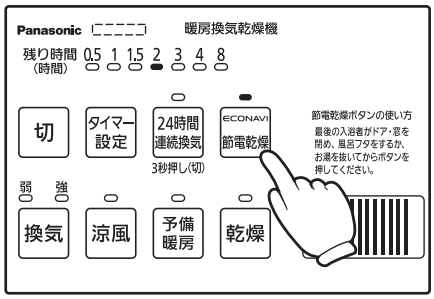

① ECONAVI 節電乾燥 を3秒以上、長押しすると、急速乾燥運転を始め、乾燥（ヒーター）運転を約2時間、実施します。
※急速乾燥運転では、センサーによる温度、湿度の検知はおこないません。
※エコナビ節電乾燥ランプ、残り時間ランプが点灯します。
②途中で停止する場合は 切 を押してください。

■運転パターン例と電気代の目安

条件		運転パターン	電気代の目安（24時間換気時）
エコナビ節電乾燥運転	通常期（20℃相対湿度65%）	換気（強）1h+換気（弱）9h	5円／日（11円／日）
	冬期（5℃相対湿度60%）	換気（強）1h+乾燥（ﾋｰﾀｰ）1h+換気（弱）8h	32円／日（38円／日）
	梅雨期（20℃相対湿度90%）	換気（強）1h+乾燥（ﾋｰﾀｰ）1h+換気（弱）8h	32円／日（38円／日）
急速乾燥運転		乾燥（ﾋｰﾀｰ）約2h	57円／日（69円／日）

※電気代はGVL5300Aについて新電力目安単価22円／kWh（税込）で計算。表の運転パターンはnanoe（ナノイー）発生ユニットの連動運転停止時の一例です。連動運転時、運転パターンの換気（弱）は涼風になります。また、換気する空気の温度・湿度に応じて運転パターンを自動的に選択するため、電気代は変化します。

●エコナビ節電乾燥運転中に洗面室内の洗濯機や洗濯乾燥機を運転すると、洗面室内の湿度があがるため、乾燥時間が伸びることがあります。
●入浴または衣類乾燥中は、エコナビ節電乾燥運転をしないでください。

使いかた（つづき）

2. 換　気（浴室換気を手動でおこないます）

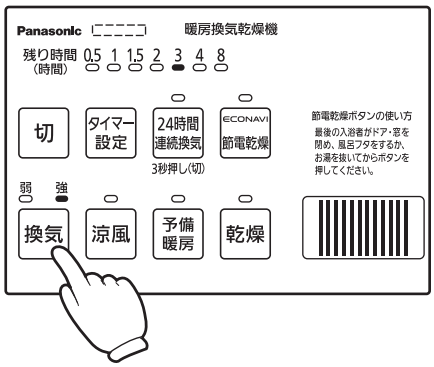

① 換気 **を押すと、換気強（弱）運転を始めます。**

さらに 換気 **を押すと、換気弱（強）運転を始めます。**

（初期設定は換気強運転になっています）

※強または弱のランプが点灯し、残り時間が設定されます。
（初期設定は3時間になっています）

②残り時間を変更する場合には タイマー設定 **を押してください。**
（10ページ）

③残り時間がなくなると停止します。

④途中で停止する場合は 切 **を押してください。**

●入浴中は換気運転を停止することをおすすめします。

・入浴中に換気する場合は、以下のことをご了承ください。

・暖房換気乾燥機の表面に付いた水滴が落ちることがあります。

・冬場はドアのガラリから冷たい空気が入り、肌寒く感じることがあります。

3. 涼　風（入浴中の涼感を得ます）

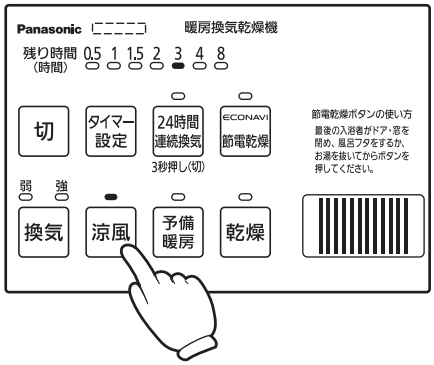

① 涼風 **を押すと、涼風運転を始めます。**

※運転ランプが点灯し、残り時間が設定されます。
（初期設定は3時間になっています）

②残り時間を変更する場合には タイマー設定 **を押してください。**
（10ページ）

③残り時間がなくなると停止します。

④途中で停止する場合は 切 **を押してください。**

●機器が浴室内の湯気を吸い込むと、機器本体内部に結露し、水滴が落ちることがあります。

4. 予備暖房（入浴前に浴室を暖房します）

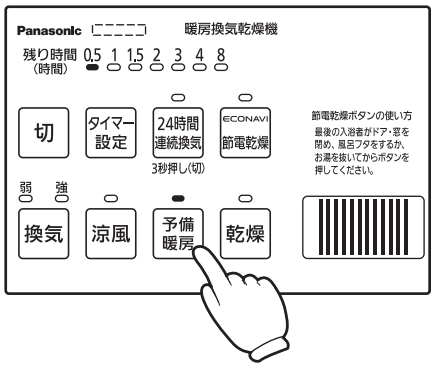

① 予備暖房 **を押すと、予備暖房運転を始めます。**

※運転ランプが点灯し、残り時間が設定されます。
（初期設定は0.5時間になっています）

②残り時間を変更する場合には タイマー設定 **を押してください。**
（10ページ）

③残り時間がなくなると停止します。

④途中で停止する場合は 切 **を押してください。**

※運転が停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。

●予備暖房は入浴前に30分以上運転することをおすすめします。

●予備暖房運転1時間後、洗い場中央・高さ50cmの位置での浴室温度上昇のめやすは以下の通りです。
（外気温5℃の場合。ただし、気温や窓の有無・バスルームのサイズや断熱性能により、浴室温度の上昇値は異なります）
GVL5300A：約30℃（ユニットバス1.25坪）、GVL5310A：約38℃（ユニットバス1.5坪）

●入浴時は停止してください。循環風により寒さを感じる場合があります。

●24時間連続換気運転時は、予備暖房運転終了後、24時間連続換気運転へ復帰するため、浴室内の暖められた空気が換気され、室温が下がる場合があります。予備暖房運転終了前にご入浴されることをおすすめします。

●再度浴室内を暖める場合はもう一度 予備暖房 を押してください。

5. 乾　燥（衣類を乾燥します）

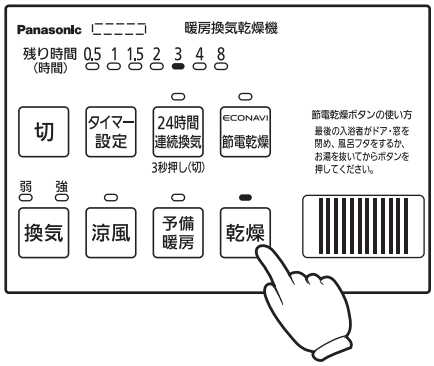

① 乾燥 を押すと、乾燥運転を始めます。

※運転ランプが点灯し、残り時間が設定されます。
（初期設定は3時間になっています）

②残り時間を変更する場合には タイマー設定 を押してください。
（連続運転はできません）

（10ページ）

③残り時間がなくなると停止します。

④途中で停止する場合は 切 を押してください。

※運転が停止したあと、ヒーター冷却のためファンが約10秒間運転します。

■衣類乾燥時間のめやす

衣　類		例　1 数　量	例　2 数　量
ワイシャツ		1	2
パジャマ（上下）		1	1
半袖木綿メリヤスシャツ		2	2
ブリーフ		4	4
くつ下		2	2
枕カバー		1	1
トレーニングウェア（上下）		1	1
作業服（上下）		ー	1
合計		2.0kg	3.0kg
乾燥時間	GVL5300A	2時間20分	2時間35分
	GVL5310A	2時間	2時間15分

〈測定条件〉
- 気温 20℃　相対湿度 60%
- 洗濯物は脱水機で 5分間脱水したものを使用
- 衣類乾燥時間は 、浴室が乾燥している場合の時間
- 浴室サイズ

GVL5300A	1.25坪タイプ	床寸法：1.6m× 2m
GVL5310A	1.5坪タイプ	床寸法：1.6m×2.4m

〈ご参考〉
- 冬期（気温5℃　相対湿度60%）の場合
  GVL5300A：表に比べて40～60%程度長くかかります。
  GVL5310A：表に比べて20～30%程度長くかかります。
- 梅雨時（気温25℃　相対湿度80%）の場合
  GVL5300A：表に比べて10～30%程度長くかかります。
  GVL5310A：表に比べて　5～15%程度長くかかります。

●浴室サイズの基準より床寸法の大きいサイズに使用すると、さらに時間が長くかかります。

●乾燥時間は浴室の広さや種類・窓の有無・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態により異なります

乾燥時間を短くするために次のことをしていただくと効果的です

○浴槽に風呂フタをしてください。
○浴室が水滴でぬれているときは、あらかじめ乾いた布などでふきとってください。
○洗濯物は十分脱水してください。
○洗濯物どうしが密着しないようにすき間を開けてください。
○洗濯物の位置を途中で入れ替えてください。
○乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風のよく当たる付近の物干バーに吊るすと、早く乾燥します。
○ズボンなど背丈の長いものは足もとの乾きが遅くなりますので、折り返して吊すと早く乾きます。

使いかた（つづき）

6. 24時間連続換気

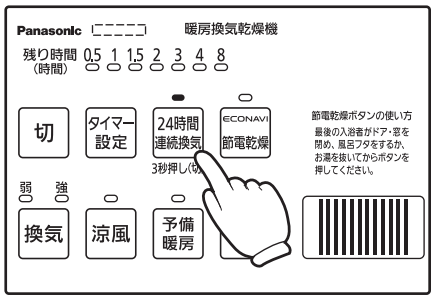

① 24時間連続換気 **を押すと、24時間連続換気運転を始めます。**

※24時間連続換気ランプが点灯します。

②一時停止したいときは 切 を押してください。

※残り時間表示(1時間)が点灯し、24時間連続換気ランプが点滅します。1時間後に24時間連続換気にもどります。一時停止中に、24時間連続換気を再開する場合は、再度 切 を押してください。

③停止したいときは 24時間連続換気 を3秒以上押し続けてください。

●24時間連続換気の風量は、換気弱と同じです。

●機器が浴室内の湯気を吸い込むと、機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあります。

●24時間連続換気運転時に、他のモードで運転をおこなうと、他のモードを優先して運転します。
運転ランプは他のモードと24時間連続換気の両方が点灯します。また、他のモードの運転が終了すると24時間連続換気運転にもどります。

●24時間連続換気運転中の下記の場合には、24時間連続換気は一時停止することをおすすめします。
- 入浴中に浴室内で寒さを感じるとき
- 入浴中、暖房換気乾燥機から水滴が落ちるとき

24時間換気システム「換気上手Ⅱ」をご採用の場合は、住宅内の空気環境を維持するため、24時間連続換気をお使いください。
（運転を停止すると換気機能が損なわれ適切な換気ができません。）
くわしくは24時間換気システム「換気上手Ⅱ」の取扱説明書をご覧ください。

7. タイマー設定

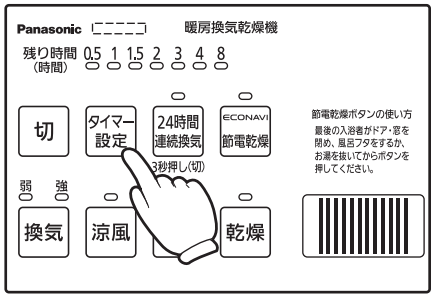

●1回押すごとに、残り時間表示が1目盛づつ変わります。1秒以上押し続けると、残り時間が連続して変わります。

●一度設定した残り時間は、運転モードごとにマイコンが記憶します。次に運転をおこなうときは、前回の設定時間が表示されます。設定時間を変更したいときは、もう一度 タイマー設定 を押してください。

●停電した場合は、タイマー設定は初期値にもどります。必要に応じて、再度設定しなおしてください。

●運転途中に残り時間を変更したときは、その時点からタイマー運転を開始します。

吹き出し方向変更のしかた　吹出グリルが落下しないよう十分気をつけて作業してください

■吹き出し方向を使用状況に応じてお好みの方向に変更することができます。

⚠警告

■グリルをはずしたり、お手入れをする際は、分電盤のブレーカを切る

必ず守る

感電やケガをするおそれがあります。

⚠注意

■部品は確実に取り付ける

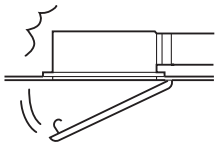

必ず守る

確実に取り付けないと落下により、ケガをするおそれがあります。

■グリルをはずしたり、お手入れをする際は、厚手のゴム手袋を使用する

必ず守る

ゴム手袋をしないと、ケガをする原因となります。

■グリルをはずしたり、お手入れをする際は、安定した踏み台を使う

必ず守る

安定した踏み台を使わないと、バランスをくずして転倒し、ケガをする原因となります。

■グリルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒をいれない

接触禁止

ケガ、ヤケドのおそれがあります。

■浴槽の縁・カウンター・棚・風呂フタなどの上にのらない

禁止

転倒・転落事故の原因となります。

①吸込グリルを矢印①の方向に引き、さらに矢印②の方向に回転させ、ルーバーよりはずしてください。

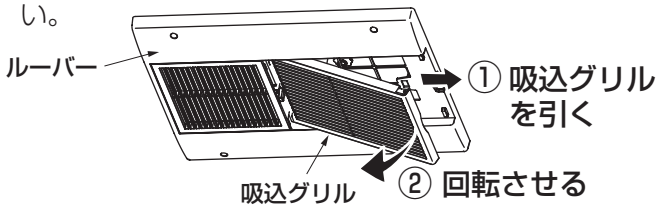

③吹出グリルの方向をお好みの方向に変えて、片側をルーバーの突起に差し込んだあと、つめを矢印方向に押して、ルーバーに取り付けてください。
（取り付け時、「カチッ」という音がするまで押し込み、確実に取り付いたことをご確認ください）

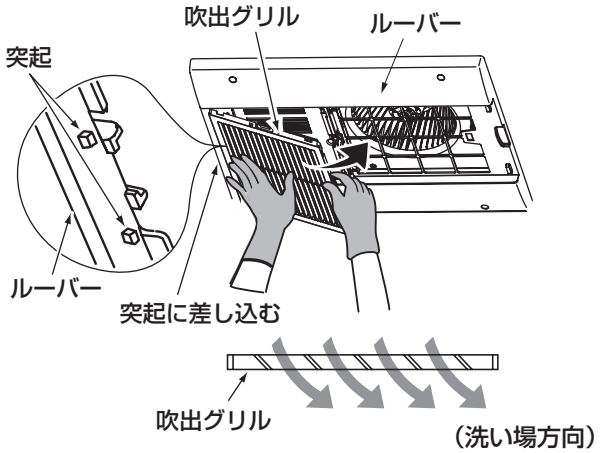

②ドライバーをつめとルーバーのすき間に挿入し、矢印①の方向に押し上げてルーバーからつめをはずし、吹出グリルを矢印②の方向に引いてはずしてください。

必ず片手を吹出グリルの下側にあてて、グリルが落ちないように支えてください。

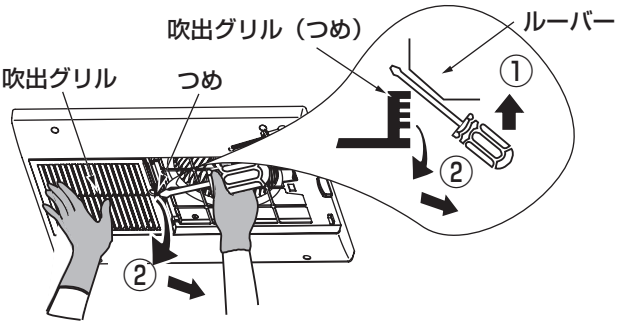

④吸込グリルのフックをルーバーの穴に引っ掛け、矢印①②の順でルーバーに固定してください。

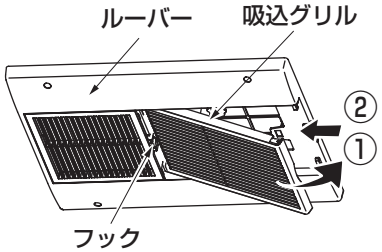

お手入れのしかた

⚠警告

■グリルをはずしたり、お手入れをする際は、分電盤のブレーカを切る

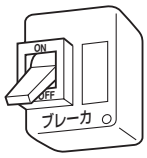

必ず守る

感電やケガをするおそれがあります。

⚠注意

■部品は確実に取り付ける

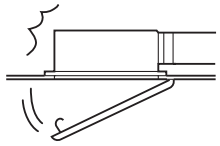

必ず守る

確実に取り付けないと落下により、ケガをするおそれがあります。

■グリルをはずしたり、お手入れをする際は、厚手のゴム手袋を使用する

必ず守る

ゴム手袋をしないと、ケガをする原因となります。

■グリルをはずしたり、お手入れをする際は、安定した踏み台を使う

必ず守る

安定した踏み台を使わないと、バランスをくずして転倒し、ケガをする原因となります。

■グリルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒をいれない

接触禁止

ケガ、ヤケドのおそれがあります。

■浴槽の縁・カウンター・棚・風呂フタなどの上にのらない

禁止

転倒・転落事故の原因となります。

使用上のお願い

- 24時間連続換気運転をご利用の場合、お手入れが終わったあと、再び24時間連続換気運転を始めてください。
- 台所用中性洗剤をお使いください。
  （住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤などは変質、変色のおそれ）
- お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。（変形、変質の原因）

使ってはいけない洗剤・お掃除道具

W除菌フィルターのお手入れ（6か月に1回程度）

W除菌フィルターのはずしかた

①ブレーカをOFFにしてください。

②吸込グリルを矢印①の方向に引き、さらに矢印②の方向に回転させ、本体よりはずしてください。

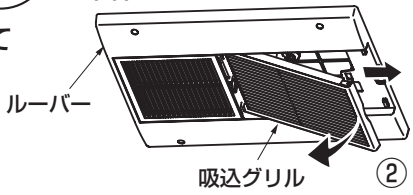

③W除菌フィルターを吸込グリルよりはずしてください。

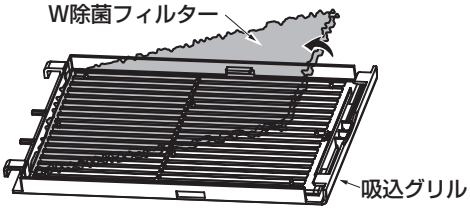

W除菌フィルターのお手入れ

①はずしたW除菌フィルターは掃除機でホコリを吸い取ってください。または、軽く手ではたいてください。

②汚れがひどい場合は、6か月に1回程度を目安とし、ぬるま湯に浸し押し洗いをして、自然乾燥してください。（もみ洗いはしないでください。）

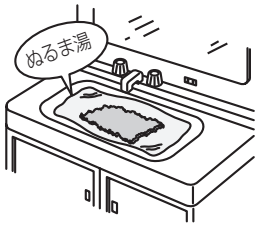

※洗剤は使用しないでください。
（W除菌効果低下の原因になります。）

W除菌フィルターの取り付けかた

①W除菌フィルターを吸込グリルの枠に合わせ、グリルの凸部にW除菌フィルターを差し込み、取り付けてください。（W除菌フィルターが吸込グリルのつめの中に納まるように押し込んでください）

②お手入れが終わった後はブレーカをONにしてください。

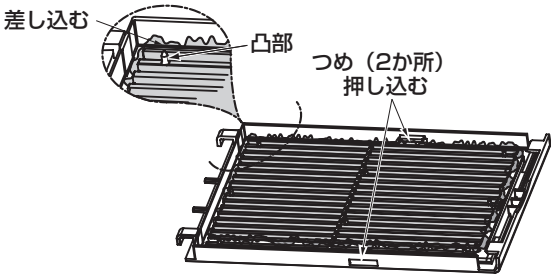

ルーバーのお手入れ(1か月に1回程度)

ルーバーの汚れは、乾いた柔らかい布でふくか、台所用中性洗剤をうすめにつけた布でよくふいてください。

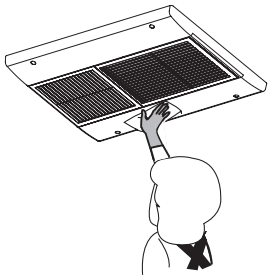

リモコンのお手入れ(1か月に1回程度)

水に浸した布をかたく絞り、軽くふきとってください。

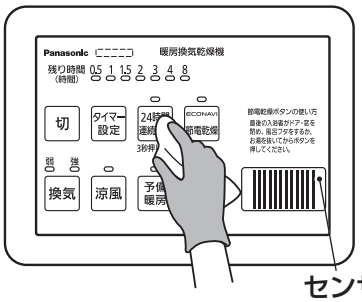

センサーカバー

センサーカバーのホコリを綿棒などで取り除いてください。

故障かな!?

■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときは必ずブレーカを切り、お買い上げの販売店・工事店、販売会社・管理会社、またはパナソニック修理ご相談窓口に修理を依頼（またはご相談）してください。

症　状	原　因	処　置
吹き出し風量が少ない。 または暖まらない。 または乾燥しない。	W除菌フィルターが目づまりしている可能性があります。	W除菌フィルターのお掃除をしてください。 （お手入れのしかた・12ページ）
運転中または運転停止中に「ピシッ」という音がする。	温度変化により、本体およびルーバー樹脂部やヒーターがわずかに伸縮する時の音です。	異常ではありません。 そのままお使いください。
リモコンの残り時間 0.5 点滅＋エコナビ節電乾燥ランプ点滅	リモコンのセンサーが故障している可能性があります。	修理依頼をされる際に、リモコンの症状（ランプの点滅状態）をご連絡ください。
リモコンの残り時間 1 点滅＋エコナビ節電乾燥ランプ点滅		
リモコンの残り時間 2 点滅＋運転モード点滅	本体のセンサーが故障している可能性があります。	修理依頼をされる際に、リモコンの症状（ランプの点滅状態）をご連絡ください。
リモコンの残り時間 8 点滅	リモコン用信号線が断線、接触不良の可能性があります。	

交換部品品番一覧

下記部品の交換については、15ページのパナソニック修理ご相談窓口へお問い合わせください。

品　名	品　番	参照ページ
W除菌フィルター（1枚入り）	FSE251K001	P.12

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　（　　）　－

お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」（13ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　暖房換気乾燥機

●品　番

●故障の状況　できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）

携帯PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）

携帯PHS OK

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●消耗品・交換部品のご相談は…

■ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

ナビダイヤル 0570-081-802（ハイ パーツ）

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金　9：00～19：00
土・日・祝日 9：00～17：00

●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は
大　阪：06-6906-1224　東　京：03-5392-7189（転）

●ホームページ ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青　森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山　梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米　子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html　1112

特定保守製品と点検

特定保守製品の登録と点検を

■特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。

●本製品の設計標準使用期間は製造時期から10年です
設計標準使用期間を超えて使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

●製品を安全にご使用いただくために
所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を受けていただくことが求められています。
また、転居されるなど、所有者情報が変わる場合は、新しい所有者情報をご連絡ください。

●所有者登録をしていただくと…
点検を受検していただく時期にパナソニック株式会社から点検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。点検は有償になります。

点検までの手順

①所有者登録（所有者登録方法ご参照）
▼
②点検のご案内
点検期間が近くなりましたら、郵送または E-mail にてパナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センターから点検のご案内をお知らせします。
▼
③点検のお申し込み
希望日等をご指定のうえ、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターへお申し込みください。
▼
④訪問日時のご確認
お近くのサービスステーションより、訪問の日時の詳細をご確認させていただきます。
▼
⑤点検の実施（有償）

■所有者登録の方法（3通りあります）

所有者票（返信はがき）でのご登録	本製品には、法で定められた所有者票（黄色の封筒に入っています）が添付されています。 所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 （インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です）
インターネットでのご登録	http://panasonic.co.jp/chouki/ へアクセスし、 画面の案内に従って登録してください。
電話でのご登録	パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター 0120-841-344 へ連絡してください。 受付時間は 平日 9:00～17:00 です。

●所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。

■登録情報に変更が生じたときは
「パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。

■設計標準使用期間

⚠
- ●本製品の設計標準使用期間※1は、10年※2です。
- ●設計標準使用期間を超えて使用された場合は、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
- ●点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。

※1　設計標準使用期間は、次項の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です 。
設計標準使用期間は 、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります 。

※2　本年数は、消安法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証期間とは異なります。

■設計標準使用期間の算定の根拠（標準使用条件に基づき、算定されています）

＜標準使用条件：日本工業規格 JIS C 9920-2 による＞

環境条件	**電圧**	単相100V/単相200V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃（JIS C 9603による）
	湿度	65%
	設置	標準設置（取付設置説明書による）
負荷条件	**浴室サイズ**	1.25坪タイプ（床寸法1.6m×2m） 1.5坪タイプ　（床寸法1.6m×2.4m）
	衣類重量	2kg
想定時間	**1年間の使用時間**	換気時間　7808時間/年 （24時間連続換気） 乾燥時間　650時間/年 暖房時間　302時間/年

■次の場合、製品に表示している点検期間よりも早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。

●左記の標準的な使用条件に対して、使用頻度・使用環境・設置場所が異なる場合

●業務用等や本来の目的以外の方法で使用された場合

（これらの場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が発生する可能性があります）

■ご不明な点、疑問点等のある方は、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターにお問い合わせ願います。

■点検の実施

点検期間前にパナソニック株式会社より法定点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を受けてください。

●点検は有償になります。

点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

●その後の動作や安全性を保証するものではありません。

消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。

●点検料金＝技術料＋出張料＋その他の経費

整備等は含まれませんのでご注意ください。

■整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理するための部品です。
各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年間です。

①ファン用モーター
②プリント基板
③ヒーター
④ヒーター用温度ヒューズ
⑤電流ヒューズ
⑥電源端子台
⑦ルーバー

整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
ただし、点検の時期によっては、整備用部品が不足し、修理ができない不測の場合もありますのでご了承願います。
整備につきましては、部品代を含め、別途、費用をご負担いただきます。

点検に関するご相談

パナソニック株式会社
長期使用製品安全点検センター
TEL　0120-841-344（専用）

●ホームページ：http//panasonic.co.jp/chouki/
ホームページにて、法定点検に関するご案内をしております。

点検以外のご相談

・「修理に関するご相談」
「使いかた・お買い物などのご相談」
→　P.14～15

MEMO

MEMO

仕様

電　源	品　番	運転モード		消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒　音 (dB)	質　量 (kg)
単相 100V 50/60Hz	GVL5300A	乾　燥		1228/1234	100/100	110/110	45/45	6.8
		予備暖房		1295/1312	—	140/146	44/44	
		涼　風		31.5/36	100/100	110/110	45/45	
		換　気	強	32/36	222/220	—	42/42	
			弱	21.5/21	108/101	—	28.5/27	
		24時間連続換気		21.5/21	108/101	—	28.5/27	

電　源	品　番	運転モード		消費電力 (W)	換気風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	騒　音 (dB)	質　量 (kg)
単相 200V 50/60Hz	GVL5310A	乾　燥		1929/1952	103/107	202/210	48.5/48.5	7.5
		予備暖房		2123/2159	—	247/265	48/48	
		涼　風		44.5/54.5	103/107	202/210	48.5/48.5	
		換　気	強	39/40	210/185	—	43/40	
			弱	32.5/31	116/93	—	28/24	
		24時間連続換気		32.5/31	116/93	—	28/24	

上記仕様は静圧 0Pa（パスカル）時の値です。また騒音は当社無響音室にて測定した値です。
静圧 0Pa（パスカル）とは、暖房換気乾燥機におよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。
■この暖房換気乾燥機は、ご使用にならないときでも約1Wの電力を消費しています。
■消費電力は、周囲温度30℃の値です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「990＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）
■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、
回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●消耗品・交換部品のご相談は…

■ハイ・パーツショップ（一般のお客様用）
ナビダイヤル 0570-081-802（ハイ パーツ）
※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金　/9：00～19：00
土・日・祝日/9：00～17：00
●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などのご利用は
大　阪：06-6906-1224　東　京：03-5392-7189（転）
●ホームページ ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

愛情点検　長年ご使用の暖房換気乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか	●スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。 ●運転中に異常音がしたり振動がある。 ●異臭がする。 ●その他、異常を感じる。	▶ ご使用中止	このような症状のときは、事故防止のためにすぐに電源を切ってからお買い上げの販売店または工事店に点検・修理をご依頼ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

GVN1004　13.05

©Panasonic Corporation 2012

14UG14200GMD6-P0309-7053